



## 保養方法

- 前網、扇葉按組立時順序反向拆開並擦拭乾淨。
- 扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後，然後再用乾布擦乾。
- 馬達軸擦拭乾淨後，為防止生銹請使用潤滑油塗在上面。
- 絕對禁止使用揮發性溶劑（汽油、香蕉水...）鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質。

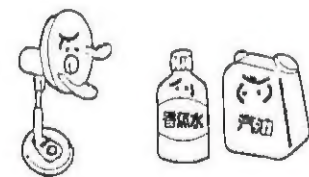


● 腳台及腳座部份請依下圖指示拆開

1. 按住腳座的夾勾  
依圖示請用雙手將夾勾往兩側扳開。
2. 將腳台取出  
扶住腳座與腳台，慢慢分開。

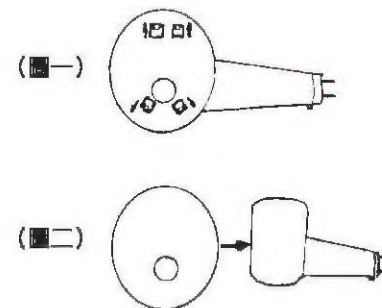

## 前網與網框之固定結合

前網為網框的爪部所固定，強度增加且不易脫落，請如下順序安裝：  
將網框定位扣後面突起處之中央溝套入前網對正標誌間的線材，使前網的外輪嵌入網框的爪部內，直到全周均嵌入後固定之再將網框的網扣扣上之後再鎖上固定螺絲、螺母，須確實鎖上。

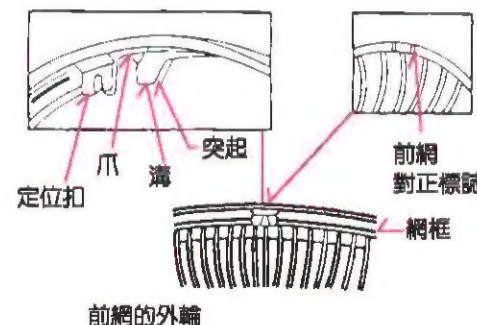

## 收藏方法

- 收藏前請先切斷電源。
- 不使用時，請按原組立安裝步驟，反方向拆卸收好，放回原包裝箱，置於乾燥陰涼處。
- 防止馬達軸生銹，組立時拆下的軸套請重新套上。

## 故障排除

機體發生異常，請詳讀使用說明書，按下表檢查，若還有異常，請聯絡就近的服務站修理。  
修理時需特殊技術，請勿自行處理

故障情形	檢查方法
開關操作正常， 扇葉不轉	● 插頭是否插好？ ● 插頭是否變形？ ● 扇葉是否卡住？
扇葉旋轉有異聲	● 扇葉是否固定好？ ● 扇網是否固定好？ ● 扇葉是否碰到扇網？

## 緊急處理方法

1. 萬一本產品發生異常時，請將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
2. 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
3. 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

## 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時  
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市文化路221-5號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路348號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松興路137號	☎ (02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
台北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民樂里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市漢尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市長一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市鳳松路179號	☎ (07)7353309
中壢服務站	中壢市新興路288號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市東大路二段738號	☎ (03)5426686	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	屏東服務站	屏東鎮興東南路35-1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：http://www.kolin.com.tw

※消費者服務專線：瑞林科技股份有限公司 0800-066-828  
瑞林網站：http://www.realise.com.tw

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3084 高雄 (07)697-2417 花蓮 (03)852-9191

## 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

產地：台灣



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# kolin

## 歌林涼風扇

### KF-1461

### KF-1462T


## 使用說明書



## 目錄

各部名稱與規格	1
組立方法	2
使用方法	3
注意事項	4
保養方法	5
收藏方法	6
故障排除	6
緊急處理方法	6

## 各部名稱與規格

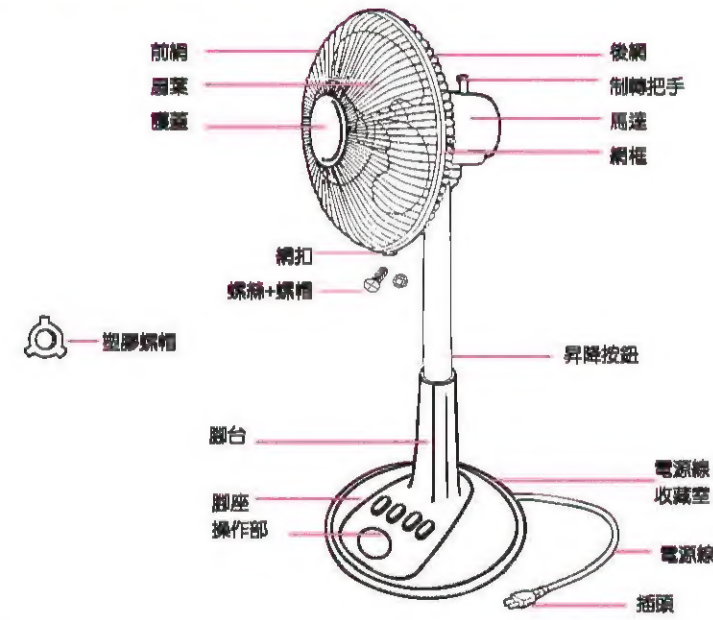

(最高速度情況下)

額定電壓	AC110V	風速	(m/min)	風量	(m <sup>3</sup> /min)	擺動角度	(度)	定時開關	(時)	電源線長度	(m)	總重量	(kg)
頻率	60Hz												
消耗功率	70W	185		40		80		3		1.74		5.0	
外形尺寸	420×400×1010 mm												※KF-1461無定時開關功能

## 組立方法

- 組立完成前，請勿插電。
- 本電風扇屬於分解包裝，請按照說明組立，包裝部品請妥為保存，以備爾後包裝時用。

### ■組立步驟

#### 1. 腳台與腳座的組合


- 將電源線通過腳座開口處。
- 電源線拉出後將腳台壓入腳座直到有“卡”一聲即是組合上。

**注意** 電源線不要捲曲在腳台與腳座之間



#### 3. 裝上扇葉

- 安裝扇葉前請先將軸心上的軸套取下。
- 扇葉凹槽請順著馬達上的凹口推到底。
- 按緊扇葉，扇葉帽向左鎖緊之。

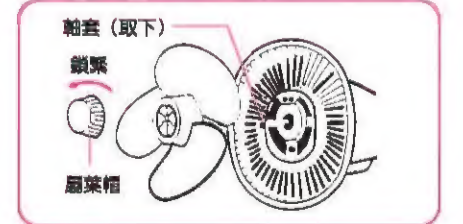


### 注意

- ※ 扇葉帽請確實旋緊，以免馬達轉動造成扇葉飛出的危險。
- ※ 馬達未裝上扇葉、扇網等時，請勿開動，以免因馬達轉動造成危險。


#### 2. 套上後網

- 後網把手朝上，後網缺口對準馬達前凸出部份。
- 將後網緊貼馬達再將後網固定環套上，並向右鎖緊之。

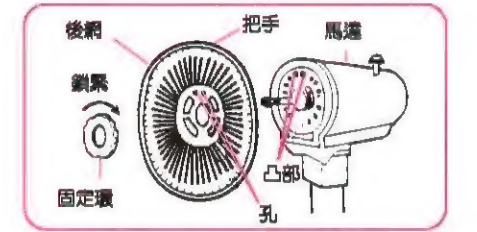

#### 4. 裝上前網


- 將前網之網框定位扣，對準後網上之「對正標誌」掛好。
- 前後網夾好，要有密合之後，鎖上固定螺絲。
- 前網拆卸步驟先將鎖於網扣上之螺絲卸下再從網框下方把手向前拉，即可取出前網。

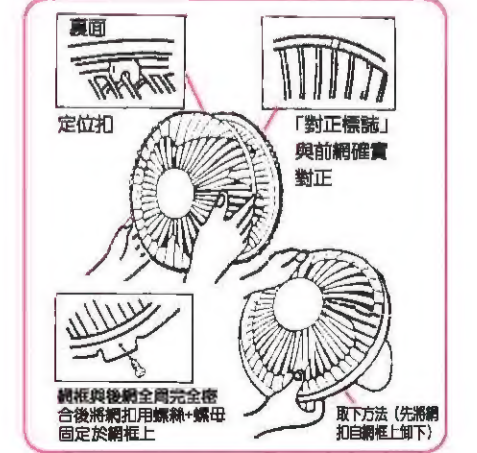

## 使用方法


### 風量按鍵之使用方法

- 按下此鍵：將依下圖之順序變化風量，為弱風→涼風→強風→停止之設定。

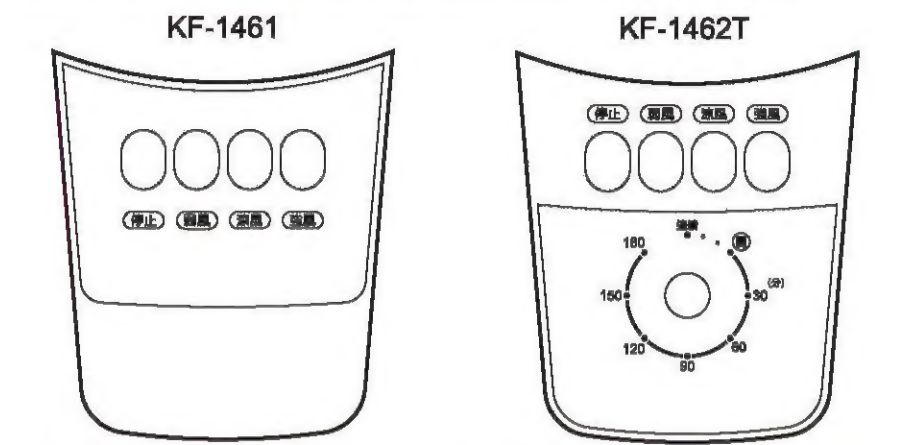

### 定時開關之使用方法

- 轉動此開關時表示為無段定時運轉開始。該定時器(最長為180分鐘)
- 設定時間終了時，會自動停止運轉。
- 此說明為KF-1462T

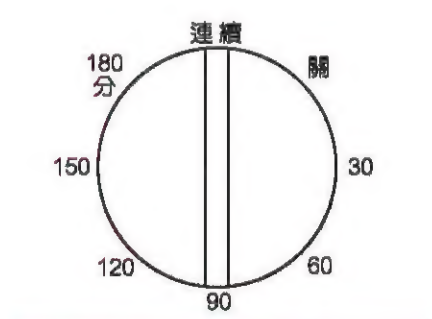

### ※操作按鍵之注意事項

- 使用中“停止”按鍵按下時，風扇會停止運轉。
- 長時間不使用時，請將電源線拔下。


### 制轉把手使用方法

- 按下制轉把手...開始左右擺頭
- 拉上制轉把手...停止左右擺頭



### 高度調整

升降按鈕按下，調整升降管上下至希望的高度為止。

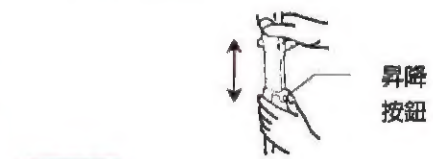


### 注意

按下升降按鈕時，需用手輕動浮貼上昇。


### 風向調整

- 輕壓底座，調整風扇頭部之吹向角度即可。
- 可將電扇角度向左、右調整，操作時只須握住後網把手，輕輕向左、右旋轉即可。

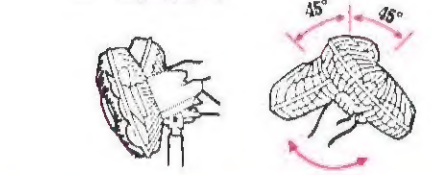

### 電源線收藏

- 電源線請自收藏室取出。
- 收藏時請整齊地放回。

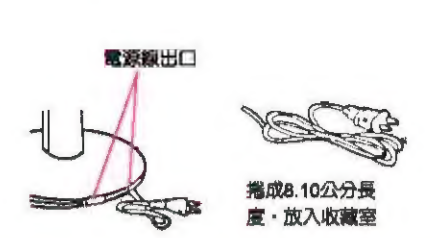

## 注意事項

- 1 扇葉旋轉時，請勿將手指或棒狀物等插入，以免受傷，尤其是有小孩子的家庭，請特別注意。
  - 2 使用完後，插頭請拔起來，拔起插頭時請勿直接拉電源線。
  - 3 電扇請勿直接對人體吹，尤其是病人、嬰兒、老人等心臟較弱的人。睡眠時過冷有礙身體健康。
  - 4 在火源附近或高溫(40℃以上)場所、廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣重、油污多及會被水淋的場所，請勿使用。
  - 5 請放置在較安定，並遠離如窗簾等可能被吸入網內之處所使用。
  - 6 噴霧器(殺蟲劑、整髮用、清除用)請勿直接噴向電扇，會造成塑膠部品破損、變質。
- 請勿自行分解修理，以免造成危險。